

Sony

Quick Start Guide

Guide de démarrage

Guía de inicio rápido

Kullanma rapida

Kullaanna Kilavuzu

NWZ-B183/B183F



©2014 Sony Corporation Printed in China 4-529-730-11(1)

English

About the manuals

This Quick Start Guide only describes the basic operating instructions and how to install the supplied software. For detailed information and operating instructions, refer to the Help Guide (HTML document) included in the supplied software after installation. You can access to the online Help Guide (HTML document/Full version) using various devices from the URL or QR code on the first page. While browsing is free, you may charge the communication fee according to your carrier contract.

Contents

- WALKMAN® (1)
- Headphones (1)
- Quick Start Guide (this manual)


About the Operating System

Make sure that the OS is Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 or later), Windows Vista (Service Pack 2 or later), and the installed Windows Media Player version on your Walkman is 11 or 12.

The Mac OS is not supported by your Walkman.

How to Install the supplied Software (Help Guide included)

1 Connect your Walkman to a running computer.

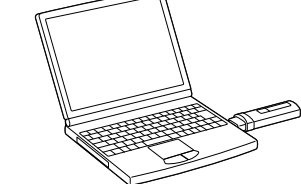

2 Select the following order with the computer.

- Windows 7 or earlier: Select [Start] - [Computer] or [My Computer] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8.1 or Windows 8: Select [Desktop] from [Start screen] to open [File Explorer]. In the [Computer] list, select [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].

3 Double-click [Help_Guide_Installer.exe].


The install wizard appears.

4 Follow the on-screen instructions.

After the installer finishes, the Help Guide shortcut appears on the desktop of your computer.



Charging the Battery

The battery for your Walkman is recharged while the Walkman is connected to a running computer.

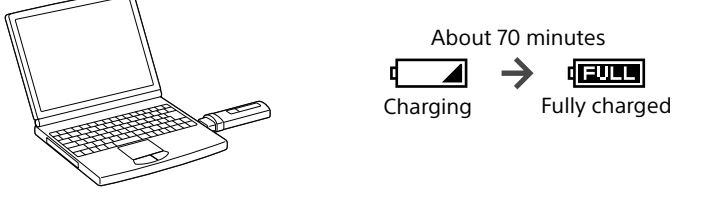

- Note**
 - If you charge your Walkman when it has not been used for a long period of time, your computer may not recognize it, or nothing may appear on the display. Charge the Walkman for about 10 minutes, after which it should start operating normally again.
 - If the display of the Walkman remains blank for more than 10 minutes, disconnect the Walkman and press the RESET button to reset the Walkman.
 - If you turn on the computer, start the Walkman, disconnect the computer, or wake up the computer from Sleep or Hibernatae status while your Walkman is connected to the computer, the Walkman may malfunction. In this case, disconnect the Walkman and press the RESET button of the Walkman to reset it. Disconnect the Walkman from the computer before performing these operations.
 - To prevent battery deterioration, charge the battery at least once every half a year or every year.

Parts and Controls

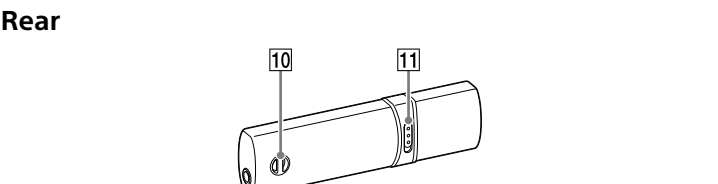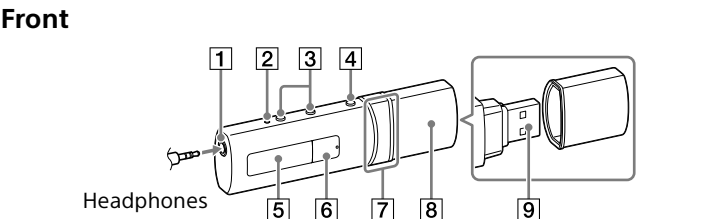

- Headphone jack**
- RESET button** Press the RESET button with a pen or paper clip, etc. to reset your Walkman. While your Walkman is connected to the computer via USB, you cannot reset the Walkman.
- VOL +*/- buttons**
- BACK/HOME button** See "How to Use your Walkman."
- Display**
- ▶◀/■ button** Executes the desired items. Starts/pauses music playback, or pauses/restarts recording.
- ◀◀/▶▶ button** Press to select a menu item, start fast-rewinds/forwards during playback, or preset an FM station.
- USB cap** When connecting with USB, remove the USB cap.
- USB connector**
- Strap holes**
- HOLD switch** Disables the operation buttons to avoid accidental operation while carrying your Walkman.

^{*)} There is a tactile dot to help with button operations.

About volume operation (Only for countries/areas complying with European and Korean Directives)

An alarm (beep) and a warning [Check the volume level] are meant to protect your ears when you turn the volume up to a level which is harmful for your ears for the first time. You can cancel the alarm and warning by pressing any button.

Note

- You can turn up the volume after canceling the alarm and warning.
- After the initial warning, the alarm and warning repeat for every 20 cumulative hours that the volume is set to a level which is harmful for your ears; when this happens, the volume is turned down automatically.
- If the volume is set to a level which is harmful for your ears and you turn off the Walkman, the volume is turned down to a level which is safe for your ears automatically.

Turning Your Walkman On and Off

To turn on	Press the ▶▶ button.
To turn off	Press and hold the ▶▶ button.

Hint

- If music playback is paused and no operations are attempted for a certain period of time, your Walkman turns off automatically, except when the FM radio is activated.
- The display will be turned off if you do not attempt an operation for a certain period of time. In such cases, press the BACK/HOME button to turn the display back on.

How to Use Your Walkman

The Home menu is the starting point of each application.

To display [Music] on the Home menu	Press and hold the BACK/HOME button.
To select an item	Press either side of the ◀◀/▶▶ button, and then press the ▶▶ button to confirm.

To return to the previous screen Press the BACK/HOME button.

Home menu ^{*)}	Music Settings FM Radio	Music Settings FM Radio
-------------------------	---	---

	[Music]	Plays back transferred music on your Walkman.
	[FM Radio] ^{*)}	Plays FM radio, or plays back/deletes FM radio programs recorded with your Walkman.
	[Settings]	Sets the function for music, FM ^{*)} , or your Walkman settings.

^{*)} Items related to the [FM Radio] function appear on NWZ-B183F only.

Importing and Transferring Music

You can transfer music (WMA or MP3 codec) into [MUSIC] folder on your Walkman by dragging and dropping it in Windows Explorer on your computer. If you need to rip music data from CDs, you can use Windows Media Player 11 or 12. For details on how to use, refer to the Help of it.

Note

- Do not disconnect your Walkman while files are being transferred. If you do, the file being transferred will be damaged.
- You cannot transfer music with copyright protection since your Walkman does not support it.

Troubleshooting

If your Walkman does not function as expected, try the following steps to resolve the issue.

- Find the symptoms of the issue in "Troubleshooting" in the Help Guide (HTML document), and try any corrective actions listed.** For details on connecting to a computer, see the table below.
- Connect your Walkman to your computer to charge the battery.** You may be able to resolve some issues by charging the battery.
- Press the RESET button with a pen or paper clip, etc.** Before resetting your Walkman, disconnect your Walkman from your computer and check that no song is being played back. You can then reset the Walkman safely. After resetting the Walkman, press the **▶▶** button to turn on the Walkman.
- Check information on the issue in the Help of each software.**
- Look up information on the issue on one of the customer support websites.** About the customer support websites, see "For the latest information."
- If the approaches listed above fail to resolve the issue, consult your nearest Sony dealer.**

Symptom	Cause/Remedy
I cannot charge the battery.	- Your Walkman is not connected to a USB connector on your computer properly. - Disconnect the Walkman, and then reconnect it. - The battery is charged in an ambient temperature out of the range of 5 °C (41 °F) to 35 °C (95 °F). → You cannot charge the battery when the icon appears. Charge the battery in an ambient temperature of 5 °C (41 °F) to 35 °C (95 °F). - The computer is not on. → Turn on the computer. - Your computer has entered Sleep or Hibernation status. → Release the computer from Sleep or Hibernation status.
[Connecting USB] does not appear when your Walkman is connected to the computer.	- The USB connector on your Walkman is not connected to a USB connector on your computer properly. - Disconnect the Walkman, and then reconnect it. - A USB hub is being used. → Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used. - Another application is running on the computer. → Disconnect your Walkman, wait a few minutes, and reconnect it. If the problem persists, disconnect the Walkman, restart the computer, and then reconnect the Walkman. - The USB connector on your computer may have a problem. → Connect your Walkman to another USB connector on your computer. - The remaining battery power is insufficient. → If you charge your Walkman when it has not been used for a long period of time, your computer may not recognize it, or nothing may appear on the display. Charge the Walkman for about 10 minutes, after which it should start operating normally again. - A USB hub is being used. → Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.
Your Walkman becomes unstable while it is connected to the computer.	- A USB hub is being used. → Connect your Walkman directly to a USB connector, as connection via a USB hub may not work. However, a USB hub that supplies power can be used.

Precautions

Information on laws and trademarks

For information on laws, regulations and trademark rights, refer to "Important Information" contained in the supplied software. To read it, install the supplied software on your computer.

About the headphones

- Avoid playing the unit at so loud a volume that extended play might affect your hearing.
- At a high volume outside sounds may become inaudible. Avoid listening to the unit in situations where hearing must not be impaired, for example, while driving or cycling.
- As the headphones are of open-air design, sounds go out through the headphones. Remember not to disturb those close to you.

About the in-ear headphones

The earbuds seal your ears. Therefore, be aware that there is a risk of damage to your ears or eardrums if strong pressure is applied to the earbuds, or the earbuds are suddenly removed from your ears. After use, be sure to take the earbuds off your ears gently.

For the latest information If you have any questions or issues with this product, or would like information on items compatible with this product, visit the following websites: For customers in the USA: http://www.sony.com/walkmansupport For customers in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicSupport/ For customers in Latin America: http://www.sony-latm.com/index.crp For customers in Europe: http://support.sony-europe.com/dna/wm/ For customers in Asia, Oceania, Middle East, and Africa: English: http://www.sony-asia.com/support Korean: http://sccs.sony.co.kr/walkman/ Simplified Chinese: http://service.sony.com.cn/KB/ Traditional Chinese: http://service.sony.com.tw/ For customers who purchased overseas models: http://www.sony.co.jp/overseas/support/	
--	--

À propos du fonctionnement du volume (uniquement pour les pays/zones respectant les directives européennes et coréennes) Une alarme (bip sonore) retentit et un message d'avertissement [Vérifiez le niveau du volume] apparaît pour protéger vos ouïes lorsque vous augmentez le volume à un niveau dangereux pour celles-ci la première fois. Vous pouvez annuler l'alarme et le message d'avertissement en appuyant sur une touche. Remarque - Vous pouvez augmenter le volume après avoir annulé l'alarme et le message d'avertissement. - Après le premier message d'avertissement, l'alarme et le message d'avertissement sont répétés toutes les 20 heures (cumulées) à compter du réglage du volume à un niveau dangereux pour vos ouïes. Dans ce cas, le volume diminue automatiquement. - Si le volume est réglé à un niveau dangereux pour vos ouïes et si vous éteignez le Walkman, le volume diminue automatiquement jusqu'à un niveau sûr pour vos ouïes.	
--	--

Français

À propos des manuels Ce Guide de démarrage ne décrit que les consignes d'utilisation de base et l'installation du logiciel fourni. Pour obtenir des informations détaillées et des consignes d'utilisation, consultez le Manuel d'aide (document HTML) inclus dans le logiciel fourni après l'installation. Vous pouvez accéder au Manuel d'aide en ligne (document HTML/ version complète) à l'aide de divers appareils à partir de l'URL ou du code QR figurant sur la première page. Bien que la navigation soit gratuite, des frais de communication peuvent être facturés selon le contrat de votre opérateur.	
---	--

Table des matières

- WALKMAN® (1)
- Écouteurs (1)
- Guide de démarrage (le présent manuel)


À propos du système d'exploitation

Assurez-vous que le système d'exploitation est Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 ou supérieur), Windows Vista (Service Pack 2 ou supérieur) et que la version du Lecteur Windows Media installée sur votre ordinateur est la version 11 ou 12.

Le système d'exploitation Mac n'est pas pris en charge par votre Walkman.

Installer le logiciel fourni (inclut le Manuel d'aide)

1 Raccordez votre Walkman à un ordinateur en marche.

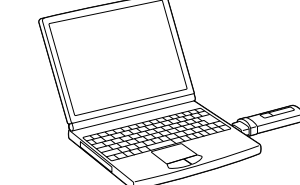

2 Sélectionnez les éléments suivants dans l'ordre indiqué sur votre ordinateur.

- Windows 7 ou version antérieure : Sélectionnez [Démarrer] - [Ordinateur] ou [Poste de travail] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8.1 ou Windows 8 : Sélectionnez [Bureau] dans [Écran d'accueil] pour ouvrir [Explorateur de fichiers]. Dans la liste [Ordinateur], sélectionnez [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].

3 Double-cliquez sur [Help_Guide_Installer.exe].


L'assistant d'installation apparaît.

4 Suivez les instructions à l'écran.

Une fois le programme d'installation terminé, le raccourci du Manuel d'aide apparaît sur le bureau de votre ordinateur.

Recharger la batterie



La batterie de votre Walkman est rechargée lorsque le Walkman est connecté à un ordinateur en marche.

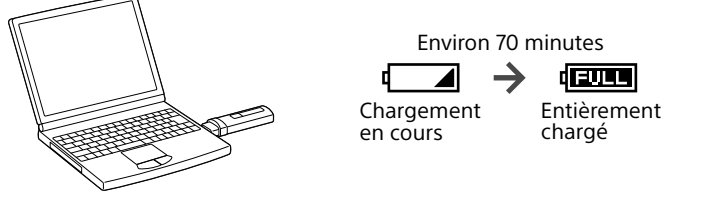

Remarque

- Si vous n'avez pas utilisé votre Walkman pendant une longue période, il est possible que votre ordinateur ne le reconnaisse pas ou que rien n'apparaisse sur l'écran lorsque vous essayez de le recharger. Si vous rechargez le Walkman pendant 10 minutes environ, il doit recommencer à fonctionner normalement.
- Si l'écran du Walkman reste vierge pendant plus de 10 minutes, débranchez le Walkman et appuyez sur la touche RESET pour le réinitialiser.
- Si vous allumez l'ordinateur, redémarrez l'ordinateur, éteignez l'ordinateur ou sortez l'ordinateur de son état de Veille ou de Veille prolongée alors que votre Walkman est raccorde à l'ordinateur, le Walkman peut présenter un dysfonctionnement. Dans ce cas, débranchez le Walkman et appuyez sur la touche RESET de celui-ci pour le réinitialiser. Débranchez le Walkman de l'ordinateur avant d'exécuter ces opérations.
- Pour empêcher la détérioration de la batterie, chargez-la au moins une fois tous les six ou douze mois.

Pièces et commandes

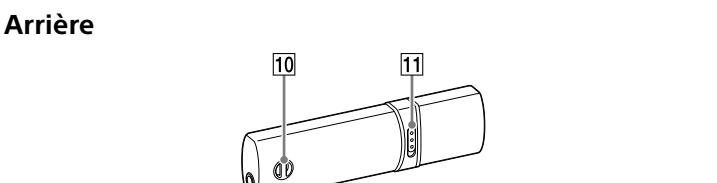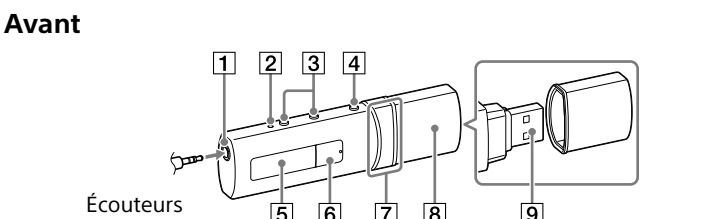

- Prise pour écouteurs**
- Touche RESET** Appuyez sur la touche RESET avec la pointe d'un stylo, un trombone, etc., pour réinitialiser votre Walkman. Lorsque votre Walkman est raccorde à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, vous ne pouvez pas le réinitialiser.
- Touches VOL +*/-/**
- Touche BACK/HOME** Voir « Utilisation de votre Walkman ».
- Affichage**
- Touche ▶▶/■** Exécute les éléments souhaités. Démarre/arrête la lecture de musique ou met en pause/ redémarre l'enregistrement.

- Touche ◀◀/▶▶** Appuyez pour sélectionner un élément du menu, démarrer l'avance/le retour rapide pendant la lecture ou pré régler une station FM.
- Bouchon de protection du port USB** Lorsque vous branchez l'appareil à une prise USB, retirez le bouchon de protection du port USB.
- Connexion USB**
- Encoches pour sangle**
- Commutateur HOLD** Désactive les touches de fonctionnement pour éviter un fonctionnement accidentel de votre Walkman lorsque vous le touchez.

^{*)} Les touches comportent un point tactile pour faciliter leur utilisation.

À propos du fonctionnement du volume (uniquement pour les pays/zones respectant les directives européennes et coréennes)

Une alarme (bip sonore) retentit et un message d'avertissement [Vérifiez le niveau du volume] apparaît pour protéger vos ouïes lorsque vous augmentez le volume à un niveau dangereux pour celles-ci la première fois. Vous pouvez annuler l'alarme et le message d'avertissement en appuyant sur une touche.

Remarque

- Vous pouvez augmenter le volume après avoir annulé l'alarme et le message d'avertissement.
- Après le premier message d'avertissement, l'alarme et le message d'avertissement sont répétés toutes les 20 heures (cumulées) à compter du réglage du volume à un niveau dangereux pour vos ouïes. Dans ce cas, le volume diminue automatiquement.
- Si le volume est réglé à un niveau dangereux pour vos ouïes et si vous éteignez le Walkman, le volume diminue automatiquement jusqu'à un niveau sûr pour vos ouïes.

Allumer et éteindre votre Walkman

Pour l'allumer	Appuyez sur la touche ▶▶ .
Pour l'éteindre	Appuyez sur la touche ▶▶ et maintenez-la enfoncée.

Conseil

- Si la lecture de musique est mise en pause et si aucune opération n'est effectuée pendant une certaine période, votre Walkman s'éteint automatiquement, sauf si la radio FM est activée.
- Si l'écran s'éteint si vous essayez de faire une opération pendant une certaine période. Dans ce cas, appuyez sur la touche BACK/HOME pour ramener l'écran.

Utilisation de votre Walkman

Le menu Accueil est le point de départ de toutes les applications.

Pour afficher [Musique] dans le menu Accueil	Appuyez sur la touche BACK/HOME et maintenez-la enfoncée.
Pour sélectionner un élément	Appuyez sur l'une des touches ◀◀/▶▶ pour sélectionner un élément, puis appuyez sur la touche ▶▶ pour confirmer.
Pour revenir à l'écran précédent	Appuyez sur la touche BACK/HOME.

Menu Accueil ^{*)}	Musique Paramètres Radio FM	Musique Paramètres Radio FM
----------------------------	---	---

	[Musique]	Lit la musique transférée sur votre Walkman.
	[Radio FM] ^{*)}	Démarré la radio FM ou lit/supprime les programmes radio FM enregistrés avec votre Walkman.
	[Paramètres]	Détermine la fonction pour la musique, la FM ^{*)} ou les paramètres de votre Walkman.

^{*)} Les éléments liés à la fonction [Radio FM] apparaissent uniquement sur le modèle NWZ-B183F.

Importer et transférer de la musique

Vous pouvez transférer de la musique (codec MP3 ou WMA) dans le dossier [MUSIC] de votre Walkman en la faisant glisser et en la déposant dans l'Explorateur Windows sur votre ordinateur. Pour récupérer des données musicales à partir de CD, vous pouvez utiliser le Lecteur Windows Media 11 ou 12. Pour obtenir des détails sur son utilisation, reportez-vous à son Aide.

Remarque - Ne déconnectez pas votre Walkman pendant le transfert de fichiers. Si vous le faites, le fichier sera endommagé. - Vous ne pouvez pas transférer de musique protégée par des droits d'auteur, car cela n'est pas pris en charge par votre Walkman.	
--	--

Dépannage

Si votre Walkman ne fonctionne pas normalement, reportez-vous aux instructions suivantes pour résoudre le problème.

- Retrouvez les symptômes du problème dans la section « Dépannage » du Manuel d'aide (document HTML) et essayez les mesures correctives proposées.** Pour plus de détails sur la manière de vous connecter à l'ordinateur, voir le tableau ci-dessous.
- Raccordez le Walkman à votre ordinateur pour recharger la batterie.** En rechargeant la batterie, vous pourrez peut-être résoudre certains problèmes.
- Appuyez sur la touche RESET avec la pointe d'un stylo, un trombone, etc.** Avant de réinitialiser votre Walkman, débranchez-le de votre ordinateur et vérifiez qu'aucune piste n'est en cours de lecture. Vous pouvez alors réinitialiser le Walkman en toute sécurité. Après avoir réinitialisé le Walkman, appuyez sur la touche **▶▶** pour allumer le Walkman.
- Vérifiez les informations relatives à ce problème dans l'Aide de chaque logiciel.**
- Recherchez les informations relatives à ce problème dans l'un des sites Web d'assistance à la clientèle.** Voir « Pour les informations les plus récentes » pour les sites d'assistance à la clientèle.
- Si les conseils indiqués ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, consultez votre revendeur Sony le plus proche.**

Symptôme	Cause/remède
Impossible de recharger la batterie.	- Votre Walkman n'est pas raccorde correctement à un connexion USB de votre ordinateur. → Débranchez le Walkman, puis rebranchez-le. - La batterie est rechargée à une température ambiante hors de la plage comprise entre 5 °C (41 °F) et 35 °C (95 °F). → Vous ne pouvez pas recharger la batterie lorsque l'icône apparaît. Rechargez la batterie dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 5 °C (41 °F) et 35 °C (95 °F). - L'ordinateur n'est pas sous tension. → Mettez l'ordinateur sous tension. - Votre ordinateur est passé en mode Veille ou Veille prolongée. → Désactivez le mode Veille ou Veille prolongée de l'ordinateur.

Symptôme	Cause/remède
Connexion via USB n'apparaît pas lorsque votre Walkman est raccorde à l'ordinateur.	- Le connexion USB de votre Walkman n'est pas raccorde correctement à un connexion USB de votre ordinateur. → Débranchez le Walkman, puis rebranchez-le. - Un concentrateur USB est utilisé. → Raccordez votre Walkman directement à un connexion USB car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. - Vous pouvez néanmoins utiliser un concentrateur USB pour fournir l'alimentation. - Une autre application est en cours d'exécution sur l'ordinateur. → Débranchez le Walkman, patientez quelques minutes, puis rebranchez-le. Si le problème persiste, débranchez le Walkman, redémarrez votre ordinateur, puis rebranchez le Walkman. - Le connexion USB de votre ordinateur est peut-être défectueux. → Raccordez le Walkman à un autre connexion USB de votre ordinateur. - L'autonomie de la batterie est insuffisante. → Si vous n'avez pas utilisé votre Walkman pendant une longue période, il est possible que votre ordinateur ne le reconnaisse pas ou que rien n'apparaisse sur l'écran lorsque vous essayez de le recharger. Si vous rechargez le Walkman pendant 10 minutes environ, il doit recommencer à fonctionner normalement.
Votre Walkman devient instable lorsqu'il est raccorde à l'ordinateur.	- Un concentrateur USB est utilisé. → Raccordez votre Walkman directement à un connexion USB car la connexion via un concentrateur USB risque de ne pas fonctionner. - Vous pouvez néanmoins utiliser un concentrateur USB pour fournir l'alimentation.

Précautions

Informations sur les lois et marques commerciales

Pour plus amples informations sur les lois, réglementations et droits relatifs aux marques commerciales, reportez-vous à la section « Informations importantes » qui se trouve dans le logiciel fourni. Pour la lire, installez le logiciel fourni sur votre ordinateur.

Remarque sur les écouteurs

- Eviter de faire fonctionner l'appareil à un niveau sonore tel qu'il serait préjudiciable à votre sens de l'ouïe.
- A volume élevé, les sons en provenance de l'extérieur peuvent être inaudibles. Eviter d'écouter avec cet appareil dans des situations où le sens de l'ouïe ne doit pas être altéré, en voiture ou à bicyclette par exemple.
- Comme les écouteurs sont de type ouvert, les sons sont audibles de l'extérieur. Veillez à ne pas déranger votre entourage.

À propos des écouteurs intra-auriculaires

Les oreillettes bouchent vos oreilles. Par conséquent, n'oubliez pas que vous risquez d'endommager vos ouïes ou vos tympans si une pression importante est appliquée sur les oreillettes ou si vous retirez subitement les oreillettes de vos oreilles. Après utilisation, veillez à retirer doucement les oreillettes de vos oreilles.

Pour les informations les plus récentes Si vous avez des questions ou si vous rencontrez un problème avec ce produit ou encore si vous souhaitez obtenir des informations relatives aux appareils compatibles, consultez les sites Web suivants. Pour les clients aux États-Unis : http://www.sony.com/walkmansupport Pour les clients au Canada : http://www.sony.ca/ElectronicSupport/ Pour les clients en Amérique latine : http://www.sony-latm.com/index.crp Pour les clients en Europe : http://support.sony-europe.com/dna/wm/ Pour les clients en Asie, en Océanie, au Moyen-Orient et en Afrique : En anglais: http://www.sony-asia.com/support En Coréen: http://sccs.sony.co.kr/walkman/ En Chinois simplifié: http://service.sony.com.cn/KB/ En Chinois traditionnel: http://service.sony.com.tw/ Pour les clients qui ont acheté des modèles à l'étranger : http://www.sony.co.jp/overseas/support/	
---	--

Deutsch

Informations sur les

Acción de la siguiente orden por el ordenador.

- Windows 7 o anterior: Seleccione [Inicio] - [Equipo] o [Mi PC] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8.1 o Windows 8: Seleccione [Escritorio] en [Pantalla Inicio] para abrir [Explorador de archivos]. En la lista [Equipo], seleccione [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].

3 Haga doble clic en [Help_Guide_Installer.exe].


Aparece el asistente de instalación.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Cuando finaliza el instalador, aparece el acceso directo de la Guía de Ayuda en el escritorio del ordenador.

Carga de la batería

La batería del Walkman se recarga mientras este se encuentra conectado a un ordenador en ejecución.

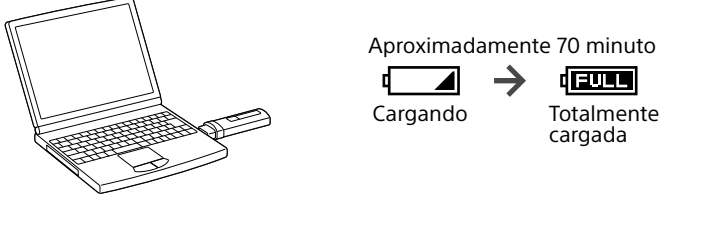


[Nota]

- Si carga el Walkman después de no haberlo usado durante un largo periodo de tiempo, puede ser que el ordenador no lo reconozca o que no aparezca nada en la pantalla. Cargue el Walkman durante unos 10 minutos y después de ese tiempo debería volver a funcionar con normalidad. Si la pantalla del Walkman permanece en blanco durante más de 10 minutos, desconecte el Walkman y pulse el botón RESET para restablecer el Walkman.
- Si enciende el ordenador, lo reinicia, lo apaga o reanuda la sesión desde el estado de suspensión o hibernación mientras el Walkman está conectado al ordenador, es posible que el Walkman no funcione correctamente. En tal caso, desconecte el Walkman y pulse el botón RESET del Walkman para restablecerlo. Desconecte el Walkman del ordenador antes de llevar a cabo dichas operaciones.


Para evitar el deterioro de la batería, cargue la batería al menos una vez cada medio año o cada año.

Componentes y controles

Parte frontal

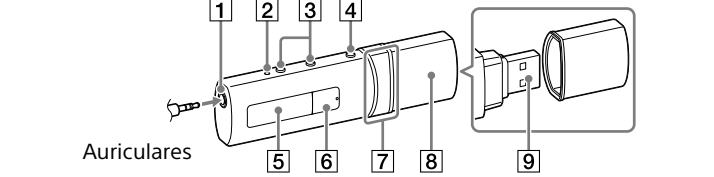

Parte posterior

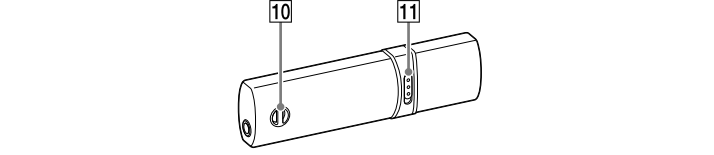

1 Toma de auriculares

2 Botón RESET

Pulse el botón RESET con un bolígrafo, un clip de papel o similar para restablecer el Walkman. Mientras el Walkman está conectado al ordenador mediante USB, no puede restablecer el Walkman.

3 Botones VOL +*/-

Consulte "Cómo usar el Walkman".

5 Pantalla

6 Botón ►||*

Ejecuta los elementos deseados. Permite iniciar o interrumpir la reproducción de música, así como interrumpir o reiniciar una grabación.

* Hay un punto táctil para facilitar las operaciones de los botones.

Acercas del funcionamiento del volumen (solo para países/zonas que cumplen las directivas europeas o coreanas)

La primera vez que el volumen se ajusta por encima de un nivel definido para los oídos, se emitirá una alarma (pitido) y se mostrará la advertencia [Verifique el nivel de volumen] como medida de protección para los oídos. La alarma y la advertencia se pueden cancelar tocando cualquier botón.

[Nota]

- Puede subir el volumen una vez cancelada la alarma y la advertencia.
- Tras la advertencia inicial, la alarma y la advertencia se repiten cada 20 hora acumuladas durante las cuales el volumen ha estado ajustado por encima de un nivel definido para los oídos. Cuando esto sucede, el volumen baja automáticamente.
- Si el volumen está ajustado a un nivel definido para los oídos y apaga el Walkman, el volumen baja automáticamente a un nivel seguro para los oídos.

Encendido y apagado del Walkman

Para encenderlo	Pulse el botón ► .
Para apagarlo	Mantenga pulsado el botón ► .

Sugerencia

• Si se interrumpe la reproducción de música y no se intenta realizar ninguna operación durante un determinado periodo de tiempo, el Walkman se apaga automáticamente, excepto cuando la radio FM está activada.
• La pantalla se apagará si no intenta realizar ninguna operación durante un determinado periodo de tiempo. En tales casos, pulse el botón BACK/HOME para volver a encender la pantalla.

Cómo usar el Walkman

El menú Inicio es el punto de partida de todas las aplicaciones.

Para visualizar [Música] en el menú Inicio	Mantenga pulsado el botón BACK/HOME.
Para seleccionar un elemento	Pulse cualquier lado del botón ◀◀/▶▶ para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse el botón ► para confirmar.
Para volver a la pantalla anterior	Pulse el botón BACK/HOME.

Menú Inicio*	 Music Settings FM Radio
--------------	---

 [Música]	Permite reproducir la música transferida al Walkman.
 [Radio FM]*	Permite reproducir radio FM, o reproducir/eliminar programas de radio FM grabados con el Walkman.
 [Ajustes]	Permite ajustar la función de la música, FM* o la configuración del Walkman.

* Los elementos relacionados con la función [Radio FM] aparecen solamente en el modelo NWZ-B183F. Estas pantallas aparecen en inglés.

Importación y transferencia de música

Puede transferir música (códec WMA o MP3) a la carpeta [MUSIC] del Walkman anastándola y colocándola en el Explorador de Windows en el ordenador. Si necesita copiar datos de música de CDs, puede usar el Reproductor de Windows Media 11 o 12. Para obtener información sobre su uso, consulte la Ayuda correspondiente.

[Nota]

- No desconecte el Walkman durante la transferencia de archivos. De lo contrario, podría dañarse el archivo que se esté transfiriendo.
- No se puede transferir música con protección de derechos de autor, ya que el Walkman no es compatible.

Solución de problemas

Si el Walkman no funciona correctamente, siga estos pasos para resolver el problema.

1 Encuentre los síntomas del problema en la sección "Solución de problemas" de la Guía de Ayuda (documento HTML) e intente cualquiera de las acciones correctivas de la lista.

Para obtener información sobre la conexión al ordenador, consulte la siguiente tabla.

2 Conecte el Walkman al ordenador para cargar la batería.

Es posible que algunos de los problemas se solucionen al cargar la batería.

3 Pulse el botón RESET con un bolígrafo, un clip de papel o similar.

Antes de restablecer el Walkman, desconecte el Walkman del ordenador y compruebe que no se está reproduciendo ninguna canción. A continuación puede restablecer el Walkman de forma segura. Tras restablecer el Walkman, pulse el botón ►|| para encender el Walkman.

4 Compruebe la información sobre el problema en la sección de Ayuda del software.

5 Busque información sobre el problema en uno de los sitios web de asistencia al cliente.

Para obtener información acerca del sitio web de asistencia al cliente, consulte la sección "Información más reciente".

6 Si las indicaciones anteriores no logran resolver el problema, consulte con su distribuidor Sony más cercano.

Problema	Causa/solución
No se puede cargar la batería.	- El Walkman no está conectado correctamente al conector USB del ordenador. - Desconecte el Walkman y, a continuación, vuelva a conectarlo. - La batería se carga a una temperatura ambiente fuera del intervalo de 5 °C a 35 °C. - No se puede cargar la batería cuando aparece el icono . Cargue la batería a una temperatura ambiente de 5 °C a 35 °C. - El ordenador no está encendido. - Encienda el ordenador. - El ordenador ha entrado en estado de suspensión o hibernación. - Abandone el estado de suspensión o hibernación.
No aparece [Conectando USB] cuando se conecta el Walkman al ordenador.	- El conector USB del Walkman no está conectado correctamente al conector USB del ordenador. - Desconecte el Walkman y, a continuación, vuelva a conectarlo. - Se está utilizando un concentrador USB. - Conecte el Walkman directamente a un conector USB, ya que es posible que la conexión mediante un concentrador USB no funcione. Sin embargo, se puede utilizar un concentrador USB que proporcione alimentación. - Se está ejecutando otra aplicación en el ordenador. - Desconecte el Walkman durante unos minutos y vuelva a conectarlo. Si el problema continúa, desconecte el Walkman, reinicie el ordenador y vuelva a conectar el reproducidor. - Es posible que el conector USB del ordenador tenga un problema. - Conecte el Walkman a otro conector USB del ordenador. - El nivel de energía restante de la batería es insuficiente. - Si se carga el Walkman después de no haberlo usado durante un largo periodo de tiempo, puede ser que el ordenador no lo reconozca o que no aparezca nada en la pantalla. Cargue el Walkman durante unos 10 minutos y después de ese tiempo debería volver a funcionar con normalidad.
El Walkman se vuelve inestable si está conectado al ordenador.	- Se está utilizando un concentrador USB. - Conecte el Walkman directamente a un conector USB, ya que es posible que la conexión mediante un concentrador USB no funcione. Sin embargo, se puede utilizar un concentrador USB que proporcione alimentación.
El Walkman se vuelve inestable si está conectado al ordenador.	Conecte el Walkman directamente a un conector USB, ya que es posible que la conexión mediante un concentrador USB no funcione. Sin embargo, se puede utilizar un concentrador USB que proporcione alimentación.

* Hay un punto táctil para facilitar las operaciones de los botones.

Precauciones

Información sobre leyes y marcas comerciales

Para obtener información sobre leyes, normativas y derechos de marcas comerciales, consulte la "Información importante" incluida en el software suministrado. Para leerla, instale en el ordenador el software suministrado.

Acercas de los auriculares

- Evite escuchar la unidad a un volumen muy alto, ya que la escucha prolongada afectará su oído.
- A un volumen alto, el sonido exterior puede llegar a ser inaudible. Evite escuchar la unidad en situaciones en las que no deba perder la audición, por ejemplo, conduciendo un automóvil o en bicicleta.
- Como los auriculares son de diseño abierto, el sonido se emite al exterior. Procure no molestar a las personas que estén cerca de usted.

Fuente de alimentación

Batería recargable de iones de Litio incorporada, cc 3,7 V (Batería recargable de iones de Litio integrada) Alimentación USB (desde un ordenador a través de la clavija de Puerto Serial Universal USB A) de cc 5 V

Acercas de los auriculares de tapón

Las almohadillas sellan los oídos. Por lo tanto, debe saber que existe un riesgo de sufrir daños en los oídos o tímpanos si se aplica mucha presión sobre las almohadillas o si las almohadillas se retiran súbitamente de los oídos. Después del uso, asegúrese de retirar suavemente las almohadillas de los oídos.

Información más reciente

Si tiene alguna pregunta o problema relativos a este producto, o bien desea obtener información acerca de los artículos compatibles con este producto, visite los siguientes sitios web.

Para clientes de EE. UU.:

http://www.sony.com/walkmansupport

Para clientes de Canadá:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

Para clientes de Latinoamérica:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Para clientes de Europa:

http://support.sony-europe.com/dna/wm/

Para clientes de Asia, Oceanía, Oriente Medio y África:

Ingles: http://www.sony-asia.com/support

Coreano: http://scs.sony.co.kr/walkman/

Chino simplificado: http://service.sony.com.cn/KB/

Chino tradicional: http://service.sony.com.tw/

Para clientes que adquirieron modelos en el extranjero: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Italiano
Informazioni relative ai manuali
Questa Guida rapida contiene unicamente le istruzioni per l'uso di base e la procedura di installazione del software in dotazione. Per informazioni e istruzioni per l'uso dettagliate, fare riferimento alla Guida (documento HTML) contenuta nel software in dotazione dopo l'installazione. È possibile accedere alla Guida online (documento HTML/ versione completa) con vari dispositivi mediante l'URL o il codice QR riportati alla prima pagina. Mentre la navigazione è gratuita, ma i costi di comunicazione possono variare a seconda del piano telefonico.

Per visualizzare [Música] nel menú Inicio	Tenere premuto il tasto BACK/HOME.
Per selezionare una voce	Premere un lato del tasto ◀◀/▶▶ per selezionare una voce, quindi premere il tasto ► per confermare.
Per tornare alla schermata precedente	Premere il tasto BACK/HOME.

Indice

- WALKMAN® (1)
- Cuffie (1)
- Guida rapida (questo manuale)


Informazioni sul sistema operativo

Assicurarsi che il sistema operativo in uso sia Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 o successivo) o Windows Vista (Service Pack 2 o successivo) e che la versione di Windows Media Player installata sul computer sia la 11 o la 12.

Il Walkman non supporta Mac OS.

Come installare il software in dotazione (Guida inclusa)

1 Collegare il Walkman a un computer acceso.

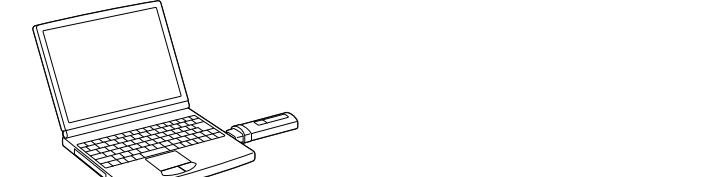

2 Effettuare la seguente selezione con il computer.

- Windows 7 o precedente: Selezionare [Start] - [Computer] o [Risorse del computer] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8.1 o Windows 8: Selezionare [Desktop] da [Schermata Start] per aprire [Esplora file]. Nell'elenco [WALKMAN], selezionare [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS].

3 Fare doppio clic su [Help_Guide_Installer.exe].


Viene visualizzata la procedura guidata di installazione.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al termine del programma di installazione, sul desktop del computer viene visualizzato il collegamento alla Guida.

Carica della batteria

La batteria del Walkman si ricarica mentre il Walkman è collegato a un computer acceso.

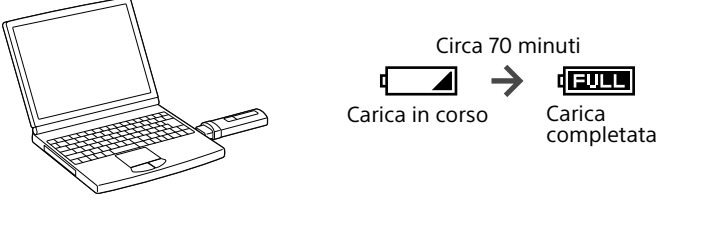


[Nota]


- Se si carica il Walkman dopo un lungo periodo di inutilizzo, il computer potrebbe non riconoscerlo o il display potrebbe non visualizzare alcuna indicazione. Caricare il Walkman per circa 10 minuti, dopo i quali dovrebbe tornare a funzionare normalmente. Se il display del Walkman rimane spento per più di 10 minuti, scollegare il Walkman e premere il pulsante RESET per ripristinarlo.
- Se il computer viene acceso, riavviato, arrestato o riattivato dallo stato di sospensione o ibernazione mentre il Walkman è collegato al computer, il Walkman potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegare il Walkman e premere il pulsante RESET per ripristinarlo. Scollegare il Walkman dal computer prima di eseguire tali operazioni.
- Per impedire il deterioramento della batteria è opportuno caricarla almeno una volta ogni sei mesi o una volta l'anno.

Parti e controlli

Parte anteriore

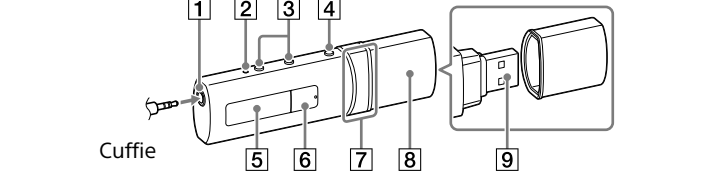

Parte posteriore

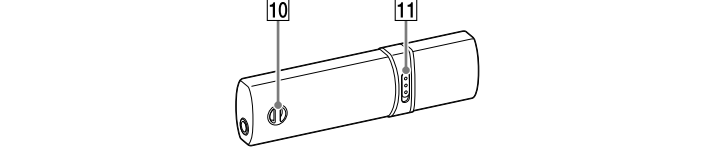

1 Presa cuffie

2 Pulsante RESET

Premere il pulsante RESET con una penna, una graffetta o un oggetto simile per ripristinare il Walkman. Mentre il Walkman è collegato al computer tramite USB, non è possibile ripristinarlo il Walkman.

8 Tappo di protezione dell'USB

Rimuovere il tappo di protezione dell'USB per effettuare il collegamento tramite USB.

3 Tasti VOL +*/-

4 Tasto BACK/HOME

Vedere "Come utilizzare il Walkman".

5 Display

6 Tasto ►||*

Consente di disattivare i tasti operativi per impedirne la pressione accidentale durante il trasporto del Walkman.
* È presente un punto tattile per agevolare le operazioni con i tasti.

Informazioni sul funzionamento del volume (solo per le nazioni/ aree geografiche che applicano le direttive europee e coreane)

Un allarme (segnale acustico) e l'avvertimento [Check the volume level] hanno lo scopo di proteggere l'udito dell'utente quando quest'ultimo aumenta il volume fino a un livello dannoso per l'udito per la prima volta. È possibile annullare l'allarme e l'avvertimento premendo qualsiasi tasto.

[Nota]

- È possibile aumentare il volume dopo aver annullato l'allarme e l'avvertimento.
- Dopo l'avvertimento iniziale, l'allarme e l'avvertimento vengono ripetuti per ogni periodo di musica di 20 ore durante il quale il volume è stato impostato a un livello dannoso per l'udito; quando si verifica questa situazione, il volume viene abbassato automaticamente.
- Se il volume è impostato a un livello dannoso per l'udito e il Walkman viene spento, il volume viene abbassato automaticamente a un livello sicuro per l'udito.

Accensione e spegnimento del Walkman

Per accendere il lettore	Premere il tasto ► .
Per spegnere il lettore	Tenere premuto il tasto ► .

Suggerimento

- Se la riproduzione musicale viene messa in pausa e non si eseguono operazioni per un certo periodo, il Walkman si spegne automaticamente, anche quando la radio FM è attivata.
- Il display si spegne se non si eseguono operazioni per un certo periodo. In questi casi, premere il tasto BACK/HOME per riaccendere il display.

Come utilizzare il Walkman

Il menu Home è il punto di partenza per tutte le applicazioni.

Per visualizzare [Música] nel menú Inicio	Tenere premuto il tasto BACK/HOME.
Per selezionare una voce	Premere un lato del tasto ◀◀/▶▶ per selezionare una voce, quindi premere il tasto ► per confermare.
Per tornare alla schermata precedente	Premere il tasto BACK/HOME.

Menu Home*	 Music Settings FM Radio
------------	---

 [Música]	Consente di riprodurre i file audio trasferiti sul Walkman.
 [FM Radio]*	Consente di riprodurre la radio FM o di riprodurre/eliminare i programmi della radio FM registrati con il Walkman.
 [Settings]	Consente di configurare le funzioni per i file audio, la radio FM* o le impostazioni del Walkman.

*1 Le voci relative alla funzione [FM Radio] vengono visualizzate solo sul modello NWZ-B183F. Questa schemata viene visualizzata in lingua inglese.

Importazione e trasferimento di file audio

È possibile trasferire file audio (códec WMA o MP3) nella cartella [MUSIC] sul Walkman trascinandoli da Esplora risorse di Windows al computer. Se è necessario copiare dati musicali dal CD, è possibile utilizzare Windows Media Player 11 o 12. Per dettagli sull'uso, vedere la relativa Guida.

[Nota]

- Non scollegare il Walkman mentre è in corso il trasferimento dei file. Se si scollega il Walkman, il file in fase di trasferimento verrà danneggiato.
- Il Walkman non supporta i file audio con protezione del copyright, pertanto il relativo trasferimento è vietato.

Risoluzione dei problemi

Se il Walkman non funziona come previsto, provare le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

1 Individuare i sintomi del problema consultando la sezione "Risoluzione dei problemi" della Guida (documento HTML) e provare le azioni correttive elencate.

Per dettagli sul collegamento a un computer, consultare la tabella seguente.

2 Collegare il Walkman al computer per caricare la batteria.

Alcuni problemi possono essere risolti caricando la batteria.

3 Premere il pulsante RESET con una penna, una graffetta o un oggetto simile.

Prima di ripristinare il Walkman, scollegarlo dal computer e controllare che non vi siano brani in riproduzione. Quindi, è possibile ripristinare il Walkman in sicurezza. Dopo aver ripristinato il Walkman, premere il tasto ►|| per accenderlo.

4 Controllare le informazioni sul problema nella Guida del software.

5 Consultare le informazioni sul problema visitando uno dei siti web di assistenza clienti.

Per ulteriori informazioni sui siti web di assistenza clienti, consultare la sezione "Per informazioni aggiornate".

6 Se le operazioni correttive descritte non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Sintomo	Causa/Soluzione
Non riesco a caricare la batteria.	- Il Walkman non è collegato in modo corretto a un connettore USB del computer. - Scollegare il Walkman, quindi ricollegarlo. - La batteria viene caricata a una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C. - Non è possibile caricare la batteria quando appare l'icona . Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C. - Il computer è spento. - Accendere il computer. - Il computer è nello stato di sospensione o ibernazione. - Ritattivare il computer dallo stato di sospensione o ibernazione.
[Connecting USB]	- Il connettore USB del Walkman non è collegato in modo corretto a un connettore USB del computer. - Scollegare il Walkman, quindi ricollegarlo. - Viene utilizzato un hub USB. - Collegare il Walkman direttamente a un connettore USB, in quanto il collegamento tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Tuttavia, è possibile utilizzare un hub USB per fornire alimentazione. - Sul computer è in esecuzione un'altra applicazione. - Scollegare il Walkman, attendere alcuni minuti, quindi collegarlo di nuovo. Se il problema persiste, scollegare il Walkman, riavviare il computer, quindi ricollegare il Walkman. - Il connettore USB del computer potrebbe avere un problema. - Collegare il Walkman ad un altro connettore USB sul computer. - La carica residua della batteria non è sufficiente. - Se si carica il Walkman dopo un lungo periodo di inutilizzo, il computer potrebbe non riconoscerlo o il display potrebbe non visualizzare alcuna indicazione. Caricare il Walkman per circa 10 minuti, dopo i quali dovrebbe tornare a funzionare normalmente.
Il Walkman diventa instabile durante il collegamento al computer.	- Viene utilizzato un hub USB. - Collegare il Walkman direttamente a un connettore USB, in quanto il collegamento tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Tuttavia, è possibile utilizzare un hub USB per fornire alimentazione.

Türkçe

Kılavuzlar hakkında

Kullanma Kılavuzu yalnızca temel kullanım talimatlarını ve ürünle birlikte verilen programın nasıl kurulacağını anlatır. Ayrıntılı bilgi ve kullanım talimatları için kurulumdan sonra ürüne birlikte verilen programdaki Yardım Kılavuzu'na (HTML belgesi) başvurun. Çevrimiçi Yardım Kılavuzuna (HTML belgesi/Tam versiyon) ilk sayfadaki URL veya QR kodundan farklı cihazlar kullanarak erişebilirsiniz. Arama yapmak ücretsiz olmasına rağmen iletişim ücretleri operatör sözleşmenize göre borçlandırılabiliriz.

İçindekiler

- WALKMAN® (1)
- Kulaklık (1)
- Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz)


İşletim Sistemi Mikemide

İşletim Sisteminin Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 veya üzeri), Windows Vista (Service Pack 2 veya üzeri) olduğundan ve bilgisayarınızda yüklü Windows Media Player sürümünün 11 veya 12 olduğundan emin olun.

MAC İşletim Sistemi Mikemini' nizin tarafından desteklenmemektedir.

Verilen Yazılımın Yükleilmesi (Yardım Kılavuzu dahil)

1 Walkman'inizi çalışan bir bilgisayara bağlayın.

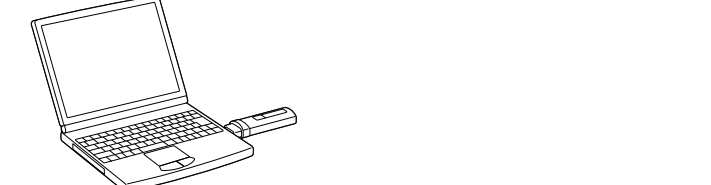

2 Bilgisayarınızda aşağıdaki sırayı seçin.

- Windows 7 veya daha alt sürüm: [Başlat] - [Bilgisayar] veya [Bilgisayarm] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] öğelerini seçin.
- Windows 8.1 veya Windows 8: [Dosya Gezgini] öğesinin açmak için [Başlat ekranı] simgesinden [Masasıüstü] öğesini seçin. [Bilgisayarm] listes